





BIG BANG UNICO GOLF
MODE D'EMPLOI
INSTRUCTION MANUAL
使用说明




HUBLOT



FRANÇAIS

- A.** Aiguille des heures
- B.** Aiguille des minutes
- C.** Couronne verrouillée
- D.** Poussoir de score
- E.** Compteur de coup
- F.** Poussoir de trou (n° trou)
- G.** Compteur de trou (n° trou)
- H.** Poussoir de réinitialisation des compteurs
- I.** Compteur du score total

ENGLISH

- A.** Hour hand
- B.** Minute hand
- C.** Locked crown
- D.** Score pushbutton
- E.** Shot counter
- F.** Hole pushbutton (hole no.)
- G.** Hole counter (hole no.)
- H.** Counter reset pushbutton
- I.** Total score counter

简体中文

- A.** 时针
- B.** 分针
- C.** 旋入式表冠
- D.** 计杆数按钮
- E.** 杆数计数器
- F.** 计洞数按钮 (洞数)
- G.** 洞数计数器 (洞数)
- H.** 计数器重置按钮
- I.** 总杆数计数器



FRANÇAIS

INTRODUCTION

FRANÇAIS

Pour ce nouveau mouvement entièrement dédié au golf, Hublot a imaginé puis développé, fabriqué et monté un module pour équiper son calibre manufacture UNICO, spécialement conçu pour le golf. Le mouvement MHUB1580 permet aux golfeurs de calculer leur score sur le parcours en toute simplicité.

Le boîtier de la Big Bang Unico Golf est taillé dans le Texalium®, un matériau novateur, exclusivité de la Maison Hublot, qui fusionne la fibre de carbone et l'aluminium. Un composite qui conserve l'atout majeur de la fibre de carbone – sa légèreté –, le poids de la montre accompagnée de son bracelet velcro est juste inférieur à 100 grammes!

REMONTAGE POSITION 1



FRANÇAIS

Cette fonction permet d'accumuler l'énergie nécessaire au bon fonctionnement de votre montre.

EMPLOI

Remontage automatique

Votre montre Hublot Big Bang Golf est dotée d'un mouvement à remontage automatique, le remontage de celui-ci est assuré par le mouvement du poignet lorsque la montre est portée.

Si votre montre n'a pas été portée pendant quelque temps et s'est arrêtée, elle devra être remontée manuellement d'une dizaine de tours de couronne (C) dans le sens horaire (position 1), voir schéma.

NB : Ce mouvement est équipé d'une bride glissante dont la fonction permet d'assurer un remontage sans butée, donc sans risque de surtension qui pourrait endommager le mécanisme.





MISE À L'HEURE POSITION 2

Cette fonction permet de régler l'heure de votre montre.

EMPLOI



1. Déverrouillez la couronne de mise à l'heure (C) d'un quart de tour dans le sens antihoraire, puis tirez la couronne de mise à l'heure (C) en position 2.



2. Tournez la couronne de mise à l'heure (C) dans le sens horaire ou antihoraire jusqu'à obtention de l'heure désirée.



3. Repoussez la couronne de mise à l'heure (C) pour la faire revenir en position 1
4. Verrouillez la couronne de mise à l'heure (C) d'un quart de tour dans le sens horaire. Cette étape est importante, elle permet de garantir l'étanchéité de votre montre.



Couronne (C) en position 1 ou en position 2

DÉMARRER VOTRE PARCOURS



FRANÇAIS

Afin de démarrer votre parcours de golf, assurez-vous que les compteurs (E, G, I) de votre montre sont bien tous réinitialisés et affichent :
le chiffre 1 : pour le compteur de trou (HOLE)
le chiffre 0 : pour le compteurs de coup (SHOT) et le compteur du score total (TOTAL)


Si tel n'est pas le cas, vous devez effectuer une réinitialisation des compteurs pour pouvoir commencer un nouveau parcours :

NB: veuillez a toujours presser un seul bouton-poussoir à la fois lors de toute action. Le fait d'appuyer simultanément sur deux boutons-poussoirs pourrait endommager le mécanisme.

Réinitialisation des compteurs

EMPLOI

Pressez le bouton-poussoir de réinitialisation des compteurs (H). Par cette action, le compteur de coup (E), le compteur de trou (n° trou) (G) et le compteur du score total (I), se réinitialiseront simultanément. **Il est vivement recommandé de ne pas appuyer sur d'autres boutons-poussoirs lors de cette opération car cela pourrait endommager le mécanisme.**

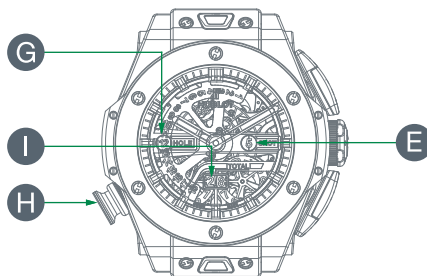



CALCUL DE COUPS


Cette fonction permet de comptabiliser par trou le nombre de coups joués.

EMPLOI

Pressez le bouton-poussoir de score (D) afin de comptabiliser le nombre de coups (E) effectués sur le trou (G). Cette action comptabilise également le score total tout au long du parcours (I).

Une pression équivaut à un coup.

Précaution d'emploi: Il est nécessaire d'appuyer franchement sur le bouton-poussoir de score (D). Cet appui franc ne cause pas de dommage au mécanisme et est nécessaire pour déclencher complètement la fonction. En cas de pression insuffisante sur le bouton-poussoir, il existe un risque de désindexation des disques.

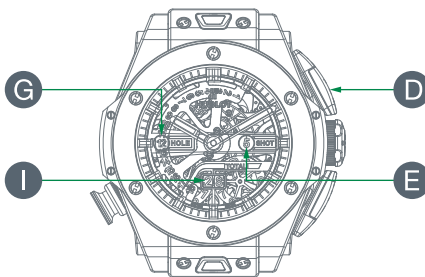

PASSER AU TROU SUIVANT



Cette fonction permet de passer au numéro de trou suivant.

EMPLOI


Tout d'abord, n'oubliez pas de comptabiliser votre dernier coup avant de passer au trou suivant (bouton-poussoir de score D).

Pour avancer dans votre parcours et passer au trou suivant, pressez le poussoir de trou (F). Le numéro de trou s'affiche sur le compteur de trou (G).

Cette action enclenche également la réinitialisation du nombre de coups joués (E).

Le compteur du score total (I) continue quant à lui de se comptabiliser jusqu'à la fin du parcours ou jusqu'à la réinitialisation des compteurs (H).

Précaution d'emploi : Il est nécessaire d'appuyer franchement sur le poussoir de trou (F). Cet appui franc ne cause pas de dommage au mécanisme et est nécessaire pour déclencher complètement la fonction. En cas de pression insuffisante sur le bouton-poussoir, il existe un risque de désindexation des disques.

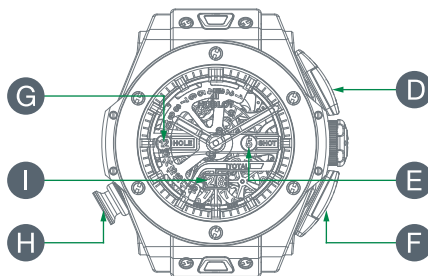

GARANTIE INTERNATIONALE LIMITÉE



Fabriquée dans la plus pure tradition horlogère suisse, votre montre Hublot a été testée de manière individuelle afin de garantir son étanchéité et son parfait fonctionnement. Une garantie internationale limitée couvre néanmoins votre montre contre tout défaut de fabrication, pendant deux ans à partir de la date d'achat, et 1 an à partir d'une réparation, sous les conditions ci-dessous.

Qu'est-ce qui est couvert ?

Sous cette garantie limitée, Hublot s'engage à réparer gratuitement tout mauvais fonctionnement de votre montre qui résulterait d'un défaut de fabrication. Cette garantie n'est honorée que dans les Centres de Service Hublot, dont vous trouverez les coordonnées sur le site internet de Hublot à www.hublot.com. Certaines conditions restrictives doivent être remplies et nous vous engageons à les lire ci-après.

Quelles sont les conditions restrictives de la garantie ?

Pour bénéficier de cette garantie limitée, les conditions suivantes doivent être remplies :

- la carte de garantie internationale doit avoir été activée par le détaillant qui a vendu la montre, ou doit avoir été signée et datée au moment de l'achat par un revendeur Hublot agréé ; Hublot n'honorera pas la garantie de montres vendues sans une carte de garantie valide, dûment signée et remplie par un revendeur Hublot agréé ou par une boutique mono-marque Hublot ;
- le numéro de série gravé sur le boîtier est parfaitement lisible et aucune partie du fond du boîtier d'origine ou du numéro d'origine n'a été supprimée, modifiée, falsifiée, altérée, remplacée, effacée, dénaturée ou rendue illisible.

Le non-respect de ces conditions entraîne l'annulation de tous les droits découlant du système de garantie internationale Hublot.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert ?

Les défauts résultant de l'intervention d'une personne autre qu'un Centre de Service Hublot ne sont pas couverts par cette garantie et la rendent caduque. La garantie limitée ne couvre pas non plus les bracelets, verres et piles, ainsi que les éraflures, bosses éventuelles ou détériorations du boîtier et du mouvement à la suite d'une erreur de manipulation et ne s'applique pas non plus, de manière générale, s'il y a eu mauvaise utilisation ou utilisation inadéquate de la montre.

Conditions générales et restrictions :

Cette garantie annule et remplace automatiquement toutes les autres garanties prévues par des lois nationales, y compris la garantie implicite de qualité marchande. Certaines réglementations locales peuvent ne pas autoriser l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, dans ce cas la limitation ou l'exclusion de garantie susmentionnée ne s'applique pas. Cette garantie vous donne des droits spécifiques et les réglementations locales, variables selon les pays, peuvent vous en conférer d'autres. Seuls Hublot et les Centres de Service officiels sont habilités à décider de la réparation ou de toute autre mesure appropriée concernant toute montre Hublot couverte par cette garantie internationale. Nous vous conseillons d'expédier votre Hublot par envoi recommandé, soigneusement emballée pour éviter tout dégât, au Centre de Service Hublot le plus proche ou de l'apporter chez votre revendeur agréé Hublot ou votre boutique mono-marque Hublot.

La liste des Centres de Service Hublot figure sur notre site internet à www.hublot.com. Sur demande, ceux-ci vous fourniront les coordonnées de votre revendeur agréé Hublot ou de votre boutique monomarque Hublot la plus proche. Cette garantie n'influence pas vos droits légaux de consommateur. Veuillez vous assurer que vous disposez d'une carte de garantie internationale, car elle est indispensable pour profiter des prestations de garantie internationale Hublot décrites ci-dessus.

Vous trouverez sur notre site internet un certain nombre de recommandations pour l'utilisation et l'entretien de votre Hublot. Veuillez les suivre consciencieusement, la garantie étant exclue en cas d'utilisation ou de traitement inappropriés.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également rejoindre notre Club Hublotista, en visitant notre site dédié : www.Hublotista.com. Le Club vous permet de devenir membre de la famille Hublot et de bénéficier de privilèges et d'exclusivités.

RECOMMANDATIONS & ENTRETIEN

Les montres Hublot sont produites et contrôlées selon des critères très sévères. Pour préserver cette qualité, nous vous conseillons une révision complète tous les 3 à 5 ans. En effet, les variations de température, l'humidité, la transpiration, les chocs répétés peuvent au cours des ans affecter son étanchéité et sa marche. Avec son boîtier étanche et son bracelet caoutchouc, or, carbone, acier ou céramique, votre Hublot est parfaitement lavable. Si votre bracelet est en alligator, il est conseillé d'éviter les bains. Nettoyez-la donc régulièrement dans de l'eau tiède savonneuse, rincez-la et essuyez-la soigneusement avec un chiffon doux. Après un bain de mer, rincez votre montre Hublot à l'eau douce.

ENGLISH

ENGLISH

INTRODUCTION

ENGLISH

Hublot has designed, developed, manufactured and assembled a module to equip its new UNICO movement, which has been specifically created for golf. The MHUB1580 movement makes it simple for golfers to keep track of their score during the round.

The case of the Big Bang Unico Golf is carved from Texalium[®], an innovative material, exclusive to Hublot, that is an amalgamation of carbon fiber and aluminum. This unique composite preserves the major asset of carbon fiber – its lightness. With its Velcro strap, the watch weighs in at just under 100 grams!

WINDING POSITION 1



This function accumulates the energy required by your watch to run properly.

USE

Self-winding

Your Hublot Big Bang Golf watch is equipped with a self-winding movement, which is wound by your wrist movements while it is being worn.

If your watch has not been worn for some time and has stopped, you must wind it manually by rotating the crown (C) clockwise through approximately ten turns in position 1, see diagram.

NB: This movement is equipped with a slipping spring, to ensure that the winding function has no end-stop, i.e. no risk of overtension which could damage the mechanism.

ENGLISH





TIME-SETTING POSITION 2

This function enables you to set the time on your watch.

USE



1. Unlock the time-setting crown (C) a quarter-turn anti-clockwise, and then pull the time-setting crown (C) out to position 2.



2. Turn the time-setting crown (C) clockwise or anti-clockwise until you obtain the desired time.



3. Push the time-setting crown (C) back into position 1
4. Lock the time-setting crown (C) a quarter-turn clockwise. This is an important step, as it ensures your watch's water resistance.



1
2

Crown (C) in position 1 or position 2

STARTING YOUR ROUND



In order to start your round of golf, make sure that the counters (E, G, I) on your watch are all reset and displaying:

the numeral 1: for the hole counter (HOLE)

the numeral 0: for the shot counters (SHOT) and total score counter (TOTAL)

If this is not the case, you must reset the counters to be able to start a new round:


NB: please make sure to press just one pushbutton at a time during any action. Pressing two pushbuttons simultaneously could damage the mechanism.

ENGLISH

Resetting the counters

USE

Press the counter reset pushbutton (H). This action will simultaneously reset the shot counter (E), hole counter (hole no.) (G) and total score counter (I). **You are strongly recommended not to press any other pushbuttons during this operation, since this could damage the mechanism.**

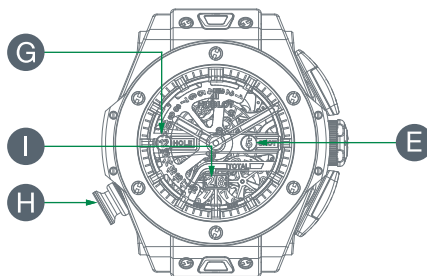



SHOT CALCULATION


This function is used to tally the number of shots played on each hole.

USE

Press the score pushbutton (D) in order to tally the number of shots (E) played on the hole (G). This action also tallies up the total score over the whole round (I).

One press equates to one shot.

Precautions for use: the score pushbutton (D) must be pressed firmly. Pressing firmly does not damage the mechanism in any way, and is necessary to fully activate the function. If the pushbutton is not pressed hard enough, there is a risk of disk deindexation.

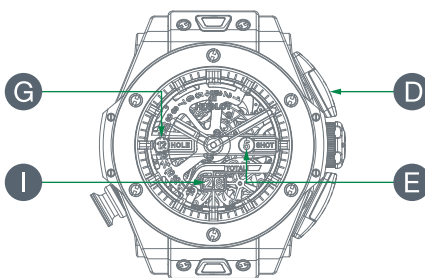

PASS ONTO THE NEXT HOLE



This function passes onto the next hole number.

USE


First of all, remember to count your last shot before passing to the next hole (score pushbutton D).

To proceed with your round and pass onto the next hole, press the hole pushbutton (F). The hole number will be displayed on the hole counter (G).

This action also resets the number of shots played (E).

Meanwhile the total score counter (I) continues its tally until the end of the round, or until the counters are reset (H).

Precautions for use: the hole pushbutton (F) must be pressed firmly. Pressing firmly does not damage the mechanism in any way, and is necessary to fully activate the function. If the pushbutton is not pressed hard enough, there is a risk of disk deindexation.

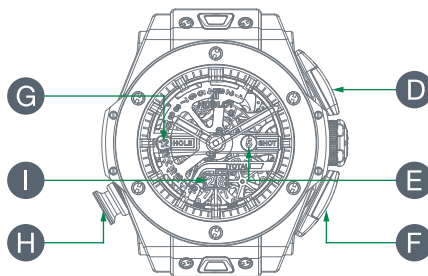

LIMITED INTERNATIONAL GUARANTEE



Your Hublot watch has been manufactured in the authentic tradition of Swiss watchmaking and has been individually tested to ensure that it is water-resistant and that it runs perfectly. Nevertheless, it is covered by a limited international guarantee against any manufacturing defect for a period of two years from the date of purchase, and for a period of one year after repair, under the conditions below.

What is covered?

Under this limited guarantee Hublot undertakes to repair, free of charge, any problem with the functions of the watch that result from defective manufacturing. This guarantee is only honored in Hublot Customer Service Centers which contact details are to be found on Hublot's website at www.hublot.com. In addition, certain limiting conditions do apply and for this reason it is essential that you read the following paragraphs.

What are the limiting conditions of this guarantee?

To benefit from this limited guarantee the following conditions must be met:

- the international guarantee card must have been activated by the dealer who sold the watch, or must be enclosed with the watch when it is sent for repair and must be signed and dated at the time of purchase by an authorized Hublot dealer. Hublot will not honor the guarantee for watches sold without a valid guarantee card properly filled out and signed by an authorized Hublot dealer or by a dedicated Hublot boutique;

– the serial number engraved on the case is perfectly legible and no part of the original case back or original serial number has been removed, modified, falsified, altered, replaced, erased, defaced or made illegible.

Failure to abide by any of the above conditions renders all rights resulting from the Hublot international guarantee null and void.

What is not covered?

Damage resulting from service provided anywhere other than at an Hublot Customer Service Center is not covered and shall void the guarantee. The limited guarantee also does not cover bracelets, crystals and batteries, or any scratches, dents or damages to the case or movement due to improper handling. More generally, it does not apply if there has been improper or inadequate use of the watch.

General conditions and limitations:

This limited guarantee replaces any guarantees implied by some countries' local law, including the implied guarantee of merchantability, which are disclaimed. Some countries' local law may not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This guarantee gives you specific legal rights and you may also have other rights under local laws which vary from country to country. Hublot and its Customer Service Centers shall have sole discretion to decide to repair or replace any Hublot timepiece under this limited international guarantee.

We recommend that you send your watch by registered mail, carefully wrapped to avoid damage, to the nearest Hublot Customer Service Center, or take it to your authorized Hublot dealer or dedicated Hublot boutique. Hublot is not responsible for loss or damage during shipping. The list of Hublot Customer Service Centers can be found on our website. On request, these Hublot Customer Service Centers will provide you with the details of your nearest authorized Hublot dealer or dedicated Hublot boutique. This guarantee does not affect your legal rights as a consumer. Please check that you have an international guarantee card – otherwise you will not be covered by the limited guarantee services outlined above.

On our website you will find a number of recommendations for the use and maintenance of your Hublot watch. Please follow them carefully since the guarantee will become invalid in the event of inappropriate use or handling.

Recommendations and limited guarantee specific to the Australian and New Zealand markets

Hublot goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law: the customer is entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage, and the customer is also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

In addition, if you wish to join our Hublotista Club, please visit our dedicated website: www.Hublotista.com. The Club allows you to become part of the Hublot Family and enjoy special privileges and exclusivities.

RECOMMENDATIONS & CARE

The constituent parts of your Hublot watch are all of the finest quality, and inspected under extremely stringent criteria. They combine to form a piece with exceptional water resistance, with certain models capable of reaching a depth of 4000 meters. To preserve these qualities, we recommend a complete overhaul every 3 to 5 years, since temperature variations, humidity, perspiration and repeated shocks may affect its water resistance as the years go by. With its water resistant case and rubber, ceramic or carbon strap, or gold or steel bracelet, your Hublot watch can be washed easily. If the watch has an alligator strap, you are advised to take it off when bathing. Clean it regularly in lukewarm soapy water, rinsing and wiping down carefully with a soft cloth. After wearing your Hublot watch in seawater, please rinse it in fresh water.

ENGLISH

简体中文

简体中文

简介

宇舶表以 UNICO 机芯为基础，专门为高尔夫运动设计、开发、制造出全新机械模块。高尔夫球手可以通过全新的 MHUB1580 机芯轻松记录自己在高尔夫球赛中的成绩。

宇舶表 Big Bang Unico 高尔夫腕表的超轻表壳采用宇舶表专有创新材料 Texalium® 打造而成。这种以碳纤维和铝金融合而成的独特复合材质保留了碳纤维的轻盈特质。腕表搭配 Velcro 魔术贴表带，整体重量不到 100 克！

上链 位置 1



通过该功能，您可以为腕表正常运行累积所需动力。

使用方法

自动上链

宇舶表 Big Bang 高尔夫腕表配备自动上链机芯，可在佩戴过程中通过腕部动作上链。

在较长时间未佩戴腕表且腕表已停止走动的情况下，必须在位置 1 顺时针旋转表冠 (C) 10 圈左右进行手动上链，参见示意图。

注意事项：该机芯配备了一根滑动的发条，确保上链过程不会中断。即上链过紧不会损坏机械装置。





时间设置

位置 2

该功能用于为腕表设置时间。

使用方法



1. 逆时针旋出时间设置表冠 (C) 四分之一圈，然后将时间设置表冠 (C) 拉出到位置 2。



2. 顺时针或逆时针旋转时间设置表冠 (C)，直至将腕表设置为所需时刻。



3. 将时间设置表冠 (C) 推回至位置 1。
4. 顺时针将时间设置表冠 (C) 旋入四分之一圈。这一步非常重要，它能够确保腕表的防水性能。



表冠 (C) 位于位置 1 或位置 2

开启比赛



当您即将开启新一轮高尔夫球赛时, 请确保腕表计数器 (E, G, I) 均已重置并显示以下内容:

显示数字 1, 表示当前洞数

显示数字 0, 表示当前杆数 显示数字 0, 表示当前总杆数


否则, 您必须重置计数器方能开始新一轮比赛。

注意事项: 在操作过程中, 请确保一次仅按压一个按钮。同时按压两个按钮可能损坏机械装置。

重置计数器

使用方法

按下计数器重置按钮 (H)。该操作将同时重置杆数计数器 (E), 洞数计数器 (洞数) (G) 和总杆数计数器 (I)。强烈建议在此操作过程中不要按压任何其它按钮, 否则可能损坏机械装置。

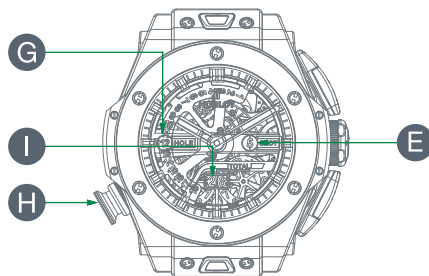



洞数记录


该功能用于记录每洞发生的杆数。

使用方法

按压杆数按钮 (D)，以计算在该球洞 (G) 上进行的击球数 (E)。该操作还可记录当前一轮 (I) 的总得分。

按压一次等于记录击球一次。

使用注意事项：必须用力按压杆数按钮 (D)。用力按压不会损坏机械装置，并且必须用力按压方可完全启用该功能。如未以足够的力度按压按钮，计数器可能无法准确记录杆数。

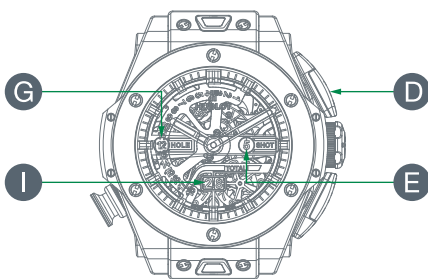

洞数记录

当您将前往下一个球洞时, 该功能将用于记录洞数。

使用方法


首先, 在前往下一个球洞前, 请务必记录下当前球洞的最后一次挥杆 (杆数按钮 D)。

如需继续进行下一轮并前往下一个洞, 请按压洞数按钮 (F)。洞数将显示在洞数计数器 (G) 上。

此外, 该操作还将重置已进行杆数数字 (E)。

同时, 总杆数计数器 (I) 将持续记录总杆数, 直到该轮比赛结束或全部计数器重置 (H)。

使用注意事项: 必须用力按压洞数按钮 (F)。用力按压不会损坏机械装置, 并且必须用力按压方可完全启用功能。如未以足够的力度按压按钮, 计数器可能无法准确记录洞数。

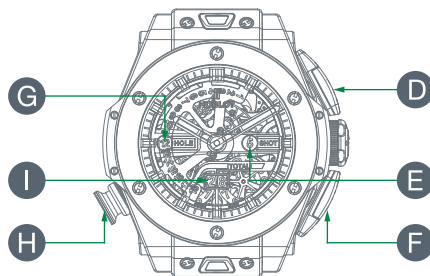

有限全球质保



您的宇舶表遵循真正的瑞士制表传统制造，并且经过多项独立测试，确保其防水性能优异且运行精准无误。您的腕表自购买之日起的两年内享有有限全球质保服务，质保范围涵盖任何制造缺陷，具体条件如下。

哪些情况在质保之列？

根据该有限质保，宇舶表承诺免费维修任何因制造缺陷导致的腕表功能故障。只有宇舶表客户服务中心才能提供该质保服务，具体联系方式可登录宇舶表官网获悉：www.hublot.com。此外，要享受该质保服务，必须满足特定的限制条件。因此请您务必阅读以下段落。

该质保服务有哪些限制条件？

要享受该质保服务，必须满足以下条件：

– 国际质保卡必须由销售腕表的经销商激活，或者在腕表送修时随件附上，且必须由宇舶表授权经销商在购买期间签字和注明日期。质保卡必须由宇舶表授权经销商或宇舶表专卖店正确填写并签字方可生效，否则宇舶表概不提供质保服务；

– 表壳上镌刻的序列号仍清晰可见，且原装表底盖的任何部分或原厂序列号未被取下、修改、伪造、篡改、更换、抹除、损毁或变得难以辨认。

若不能完全遵守上述条件将导致宇舶表全球质保的所有权利失效。

哪些情况不在质保之列？

由宇舶表客户服务中心以外的其他服务机构造成的损坏不在质保之列，且会导致质保无效。表链、水晶玻璃表镜和电池或者操作不当导致的表壳或机芯划痕、凹陷或损坏亦不在质保之列。更概括地说，腕表使用不当或不合理均不在质保之列。

一般条件和限制：

该有限质保可替代一些国家地方法律默示的任何质保，包括适销性的默示保证(被否认)。一些国家的地方法律可能不允许排除或限制连带或间接损坏，因此以上限制或排除可能不适用于您。该质保赋予您特定的合法权利，您也可根据地方法律获得其他权利，具体情况视不同国家而定。宇舶表及旗下客户服务中心根据该有限全球质保自行决定任何宇舶表产品的维修或更换。

我们建议您以挂号邮件形式将腕表 (应仔细包裹以避免损坏) 邮寄至最近的宇舶表客户服务中心、宇舶表授权经销商或专卖店。对于运输过程中的遗失或损坏, 宇舶表概不负责。宇舶表客户服务中心列表可从我们的官网获悉。根据要求, 宇舶表客户服务中心将为您提供距您最近的宇舶表授权经销商或宇舶表专卖店的详情。本质保不会影响您作为消费者的合法权利。请确保您有国际质保卡 —— 否则您将不能享有上述质保服务。

可从我们的官网获悉宇舶表的众多使用和保养建议。鉴于使用或操作不当会导致质保失效, 请您务必仔细阅读相关建议。

此外, 如果您想要加入我们的宇舶私人俱乐部, 请访问我们的专属网站: www.Hublotista.com。俱乐部允许您成为宇舶表家族的成员并享有特别优惠和专属特权。

使用建议和日常维护

您的宇舶表的所有组成部件都具备最佳品质，并经过了极端严格的标准检查。它们组成了具有卓越防水性能的腕表，有些表款的防水深度可达 4000 米。为了保持良好的性能，我们建议每 3 至 5 年对腕表进行一次全面保养，随着时间的推移，由于温度的变化、湿度、汗液和反复震动等因素，都可能影响其防水性能。

由于配备防水的表壳及橡胶、陶瓷或碳质表带，或黄金、精钢表链，您的宇舶表极易清洗。如果腕表搭配鳄鱼皮表带，我们建议您在沐浴时不要佩戴。定期使用温肥皂水清洁您的腕表，冲洗干净并用软布轻轻的向下擦拭。当在海水里佩戴过宇舶表后，请用清水冲洗。



